

## ガス圧収納ベットフット引出し付 ヘッドボード・宮タイプ 組立説明書

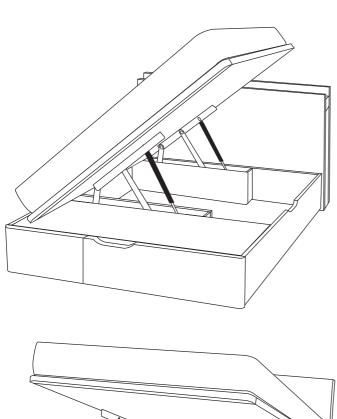

確認シールを貼って大切 に保管してください。

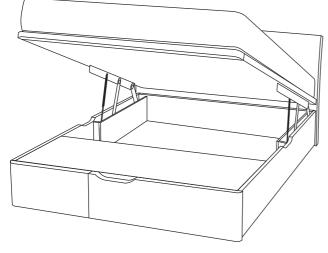

## <u></u>注意

ガスシリンダーのガス圧はマット レスの種類・サイズによって異な ります。購入した際の設定に従っ て組立ててください。

途中変更は適切な開閉ができなく なり危険ですのでおやめください。

※十字ドライバーをご用意ください。※組み立ては安全上2名以上で行ってください。

このたびは、ファニーベッドのベッドをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。末永くご愛用していただくため、組立ての時に必ずこの「組立説明書」をよくお読みになって組立て下さい。

ファニーベッド


## 特徵


ガスハッチシリーズのフットボックス付ベッドは、縦開き収納・横開き収納タイプの2タイプあります。購入時に選んだ開く方向で組み立てください。尚、横開き収納タイプは組立時に左右どちらか選べます。お部屋のレイアウトに合わせて設置してください。(サイドボードには前後方向がありますので取り付けの際にはご注意ください。)


## 

ガスシリンダーは横開き・縦開きとマットレスの重量によって圧力が異なっています。

組み立て時に開閉方向の変更はしないでください。適正な開閉ができなくなり危険です。

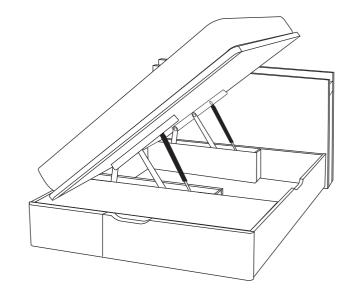

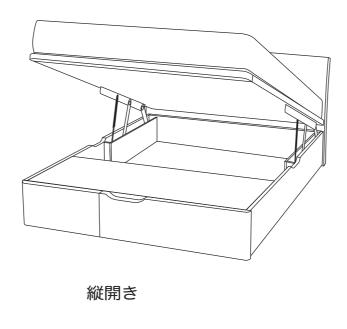


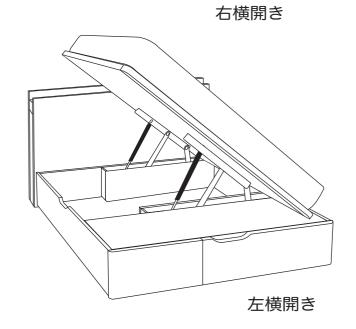

梱包内容:合計8梱包(マットレスも含む)


部品名	内容数	部品名	内容数
①ヘッドボード又は宮	1個	⑤底板	2枚
②サイドボード・金具力バー	2本・2個	⑥ボックス本体⊠	1個
③前板	1本	⑦金具セット⊠	1箱
④天板	1枚	⑧マットレス	1枚

※組み立ての際、ボルト等があまる場合がございます。 あらかじめご了承ください。

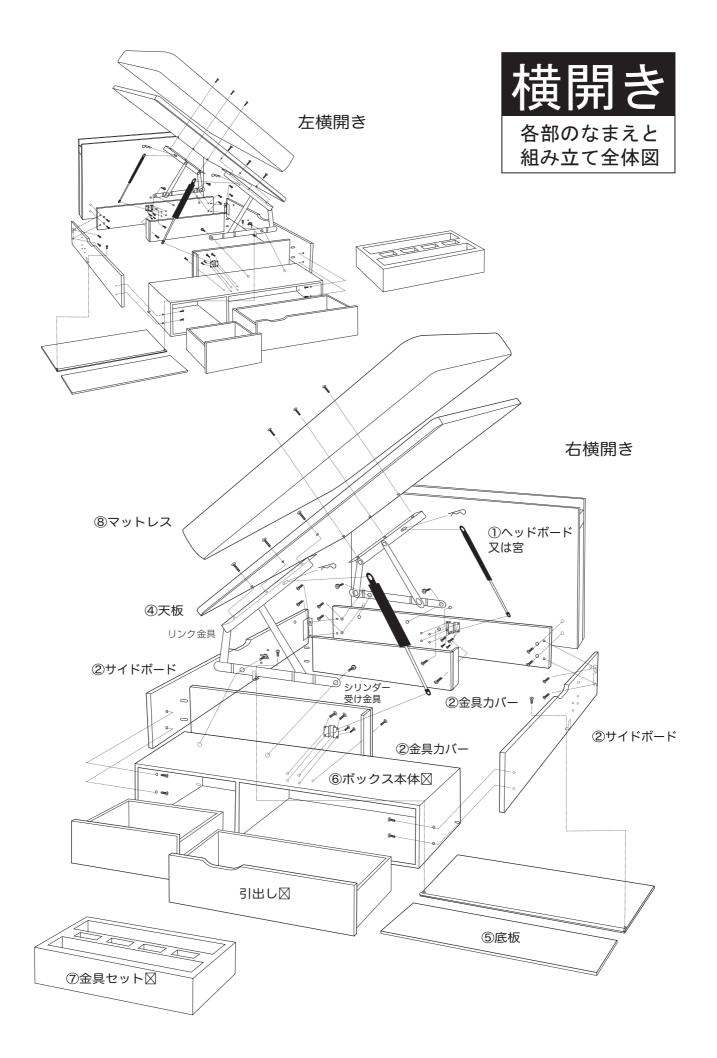

# 縦開き

#### 各部のなまえと組み立て全体図

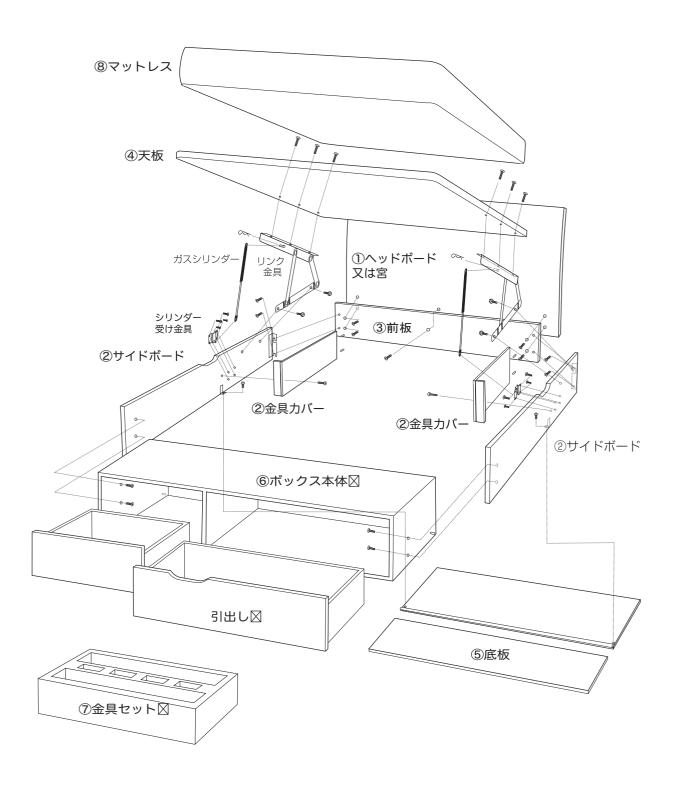

※十字ドライバーをご用意ください。※組立ては安全上2名以上で行ってください。


組立の手順・・・各部品にはあらかじめボルトがついております。外してお使いください。

#### 1 前板にサイドボードをつけてください。

●前板には両端にそれぞれ2個ナットが埋め込まれています。サイドについているL金具にボルトを差込、十字ドライバーで締めてください。


#### 2 サイドボードにボックス本体をつけてください。

- ●ボックス本体は引出しを抜き出し、ボックス本体にダボを入れてください。穴はきつめになっています。それをガイドにサイドの穴に合わせ、サイドにあいている穴にボルト・ワッシャーを差込、側板にあいている穴にボルトを差込、サイドのナットに合わせて十字ドライバーで締めてください。
- ※サイドボードには左右があります。ボックス本体の方向を確認して配置してください。

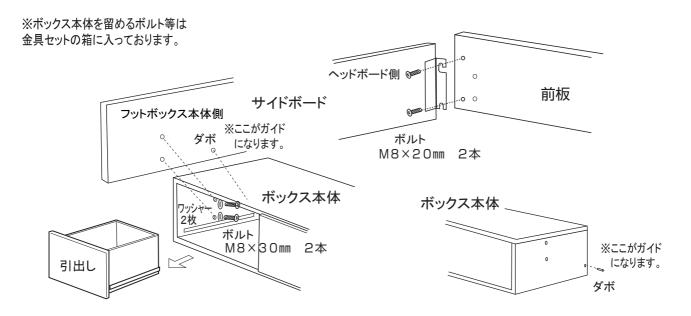

#### 3 底板を入れてください。

●まずT型スペーサーの付ている底板の裏面に組立ボルトが付いています。このボルトを外してください。T型スペーサーが付いている底板が頭側になります。①T型スペーサーの付いていない足側の底板を先に取り付けてから、頭側の②T型スペーサー付き底板をはめてください。サイドボードと前板が直角になっておりませんと、底板は入りません。斜めに組上げていないか再度ご確認ください。

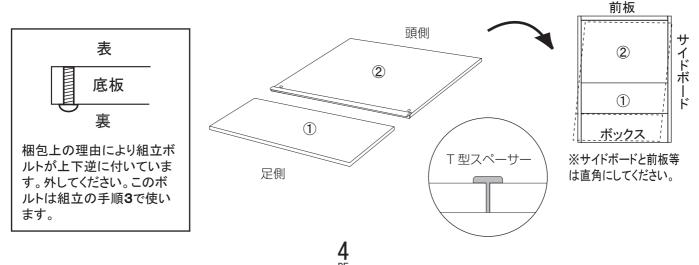



#### 4 サイドボードに床板を固定します。

●サイドボードに床板を固定します。L型 床板固定2箇所にボルト(トラスボルトM 5×17mm2本)を差込んでください。

#### 5 ヘッドボードを前板に留めてください。

- ●前板の両側に2個ずつ貫通した穴が開いています。そこからボルト(トラスボルトM8 ×30mm 4本)を差込み、ヘッドボードを留めてください。
- ●中央の穴もボルト(トラスボルトM6×37mm)で留めてください。尚、機種によってはヘッドボードの中央に穴がないものもあります。この場合は取り付けは不要です。
- ●ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。

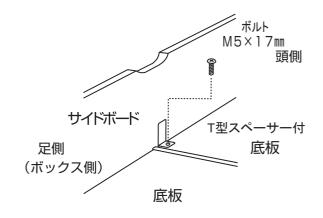


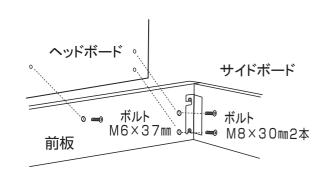


※組立手順のポイント・・・ヘッドボードの取り付けは**手順9**の次に行うと天板が取り付け易い場合があります。取り付けにくい場合はお試しください。

#### 横開き収納べッド の場合、このまま `

の場合、このまま お進みください。




**縦開き収納ベッド** の場合は右のページへ お進みください。




## 横開き収納ベッド

※前板は天板の開く向きによって金具の取り付け位置が異なります。下図を参考ください。

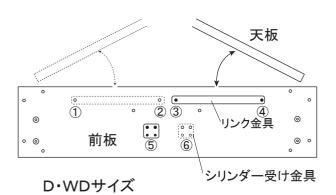


①-②、⑥は右開き用

③-4、5は左開き用

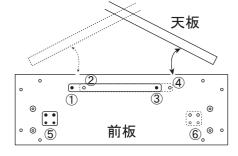

Sサイズ ②-④、⑥は 右開き用 ①-③、⑤は 左開き用

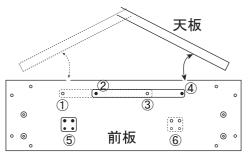


SDサイズ ①-③、⑥は 右開き用 ②-④、⑤は 左開き用

#### ヨコ開きタイプS・SDサイズ専用リンク金具 Cのシールは絶対に はかさないで組立てください

ヨコ開きタイプD・W D サイズ専用リンク金具 はかさないで組立てください。

※専用リンク金具シールは組立て時の確認に必要なものです。引越しや部

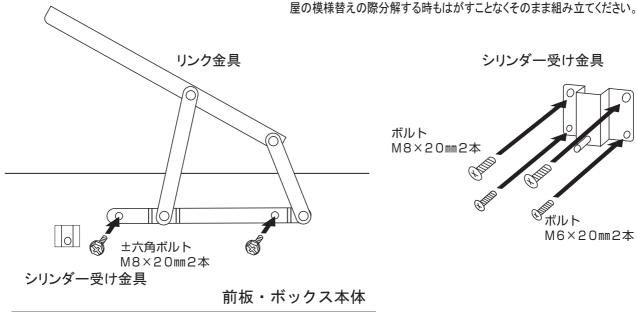



#### 6 リンク金具を前板・ボックス本体につけます。


●天板の開閉方向に気をつけながら、リンク金具をボルトで留めてください。同様にシリンダー 受け金具も留めてください。

#### 7 天板をリンク金具に留めます。

- ●天板をヘッドボードより15mm位あけ、サイドから10mm位とびだした位置に置きます。 天板の穴にドライバーを差込みリンク金具の穴に合っていることを確認します。ボルト(ト ラスボルトM6×45mm6本)を天板の上から差込みリンク金具に固定します。
- ●ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。
- ●一番下の右・左というように下から、 左右交互にボルトを差込、軽く留めま す。天板がまっすぐになっているのを 確認してから再度ボルトをしっかり 締めます。

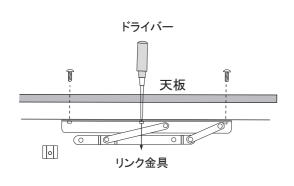

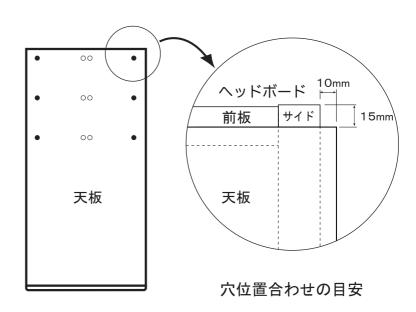


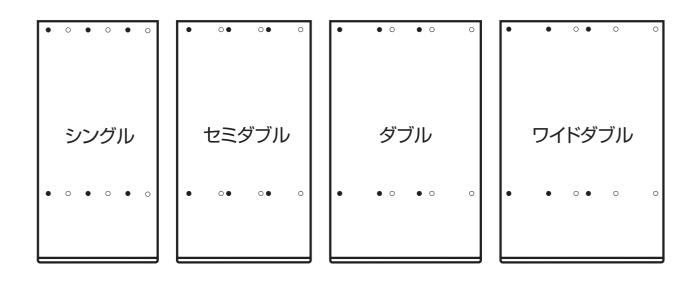

横開きの収納場合、リンク金具取付位置のビス穴を間違わないよう注意してください。下をフットボードとした場合、黒丸が右開き・白丸が左開きになります。


#### 8 マットレスストッパーを天板に取り付けてください。

●マットレスストッパーと皿ビス(M4×15mm4本)はガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。取り付ける方向に注意してください。天板が下になる方に2個取り付けます。

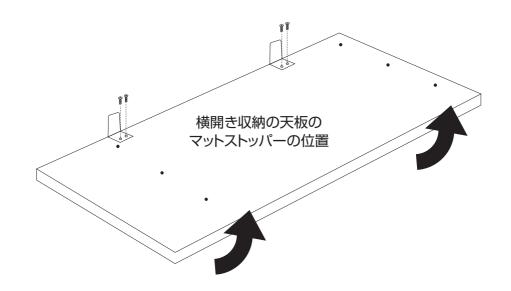

#### 9 ガスシリンダーを金具のピンに留めてください。


●天板を上方に開いてください。シリンダー受け金具のピンとリンク金具のピンに差込、上方はRピン・ワッシャー、下方はRピンで固定してください。この時ガスシリンダーはシリンダー受け金具の方から先に取り付けると、スムーズに入ります。入りにくい場合は天板の角度を開いたり、閉じたりして調節しながら入れてください。

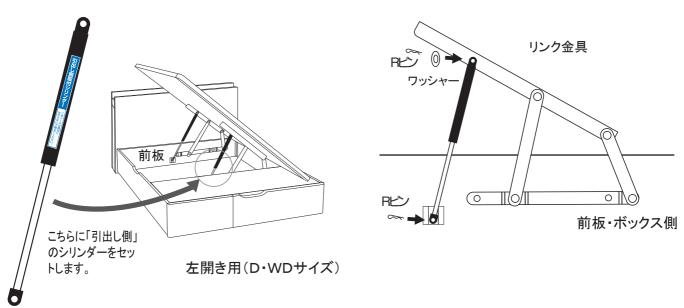

※ガスシリンダーは前板側とボックス本体引出し側では反発力が違います。 必ず決められた側でお使いください。この為、シールは剥がさずにお使いください。

#### 10 金具カバーを入れます。

●2ケ所のダボを先に差し込ん でから、ボルトM5×90mmで カバーを国定します。

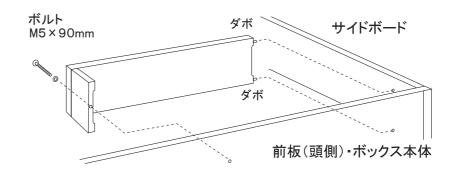

#### 11 マットレスを天板に乗せてください。


以上で組立完了です。




## 縦開き収納ベッド

#### タテ開きタイプ専用リンク金具 このシールは絶対に はがさないで紹立てくた

※専用リンク金具シールは組立て時の確認に必要なものです。引越しや部 屋の模様替えの際分解する時もはがすことなくそのまま組み立てください。

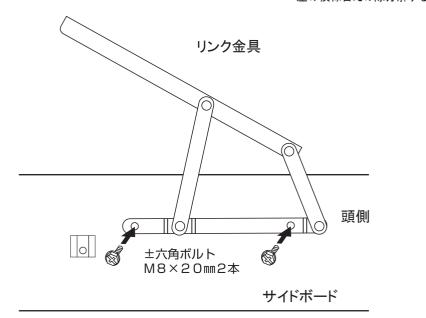

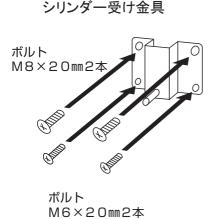



#### 6 リンク金具をサイドボードにつけます。


●天板の開閉方向に気をつけながら、リンク金具をボルトで留めてください。同様にシリンダー 受け金具も留めてください。

#### 7 天板をリンク金具に留めます。

- ●天板をヘッドボードより15mm位あけ、サイドから10mm位とびだした位置に置きます。 天板の穴にドライバーを差込みリンク金具の穴に合っていることを確認します。ボルト(ト ラスボルトM6×45mm6本)を天板の上から差込みリンク金具に固定します。
- ●ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。
- ●一番下の右・左というように下から、 左右交互にボルトを差込、軽く留めま す。天板がまっすぐになっているのを 確認してから再度ボルトをしっかり 締めます。

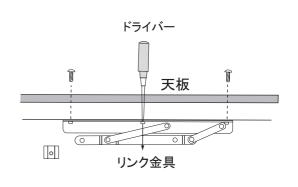

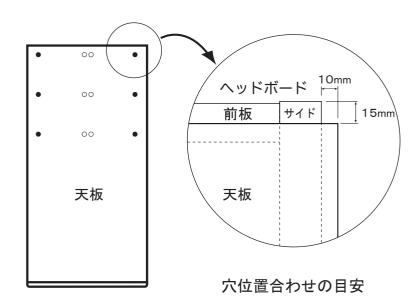


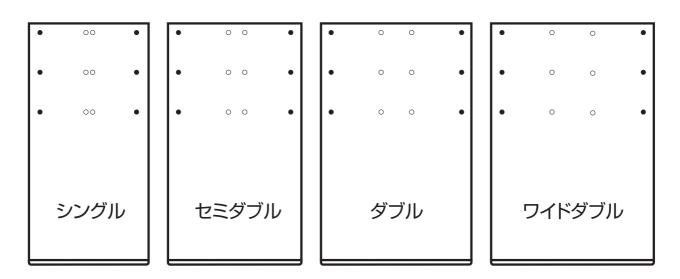

縦開きの収納場合、リンク金具取付位置のビス穴を間違わないよう注意してください。 下をフットボードとした場合、黒丸の穴をお使いください。白丸の穴は不要です。

#### 8 マットレスストッパーを天板に取り付けてください。

●マットレスストッパーと皿ビス(M4×15mm4本)はガスシリンダーの金具セットの箱に入っております.取り付ける方向に注意してください。 天板が下になる方(ヘッドボード又は宮側)に2個取り付けます。

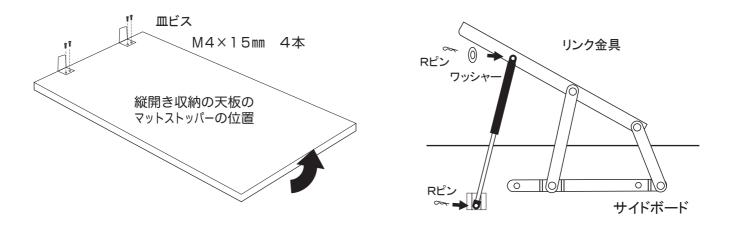


#### 9 ガスシリンダーを金具のピンに留めてください。

●天板を上方に開いてください。シリンダー受け金具のピンとリンク金具のピンに差込、上方はRピン・ワッシャー、下方はRピンで固定してください。この時ガスシリンダーはシリンダー受け金具の方から先に取り付けると、スムーズに入ります。入りにくい場合は天板の角度を開いたり、閉じたりして調節しながら入れてください。

#### 10 金具カバーを入れます。

●2ヶ所のダボを先に差し込んでから、ボルトM5×90mmでカバーを固定します。

#### 11 マットレスを天板に乗せてください。

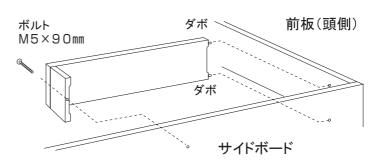

以上で組立完了です。


## 使用方法

#### 上げ方

天板のフットボード側の中央に手が掛かるように欠きがあります。そこに手を差し入れ、 天板を上へゆっくり上げてください。

#### 下げ方

マットレスの上へ片手を乗せ押し下げるようにゆっくりと下げてください。この時天板とフットボードの間に手をはさまないよう十分注意してください。

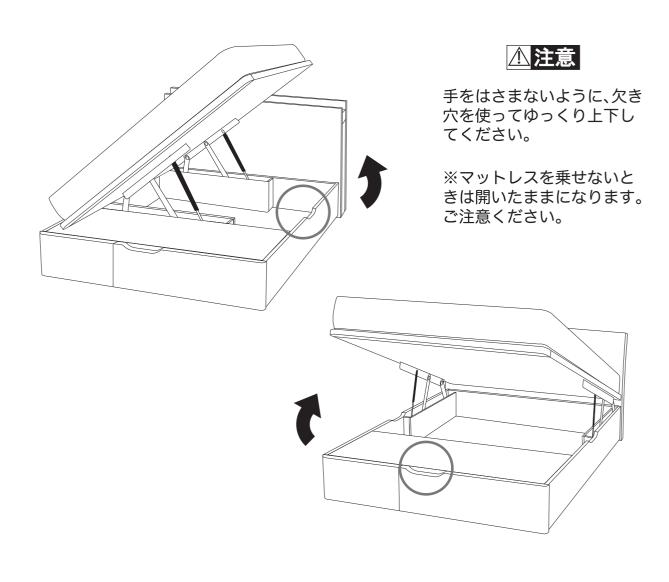

### ファニーベッド

発売元 株式会社 安中製作所

959-1795 新潟県五泉市本田屋1182番地 TEL.(0250)58-5151 FAX.(0250)58-8499