
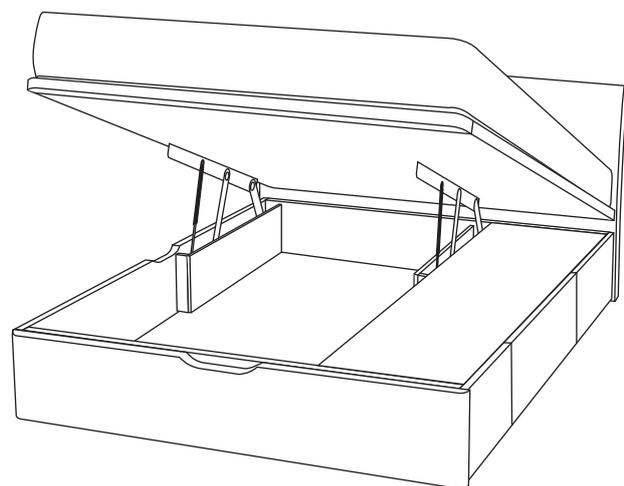


ガス圧収納ベットサイド引出し付 ヘッドボード・宮タイプ 組立説明書

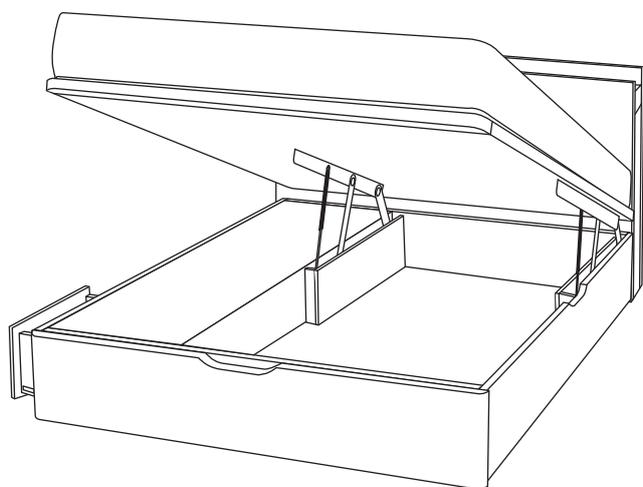

確認シールを貼って大切に保管してください。

注意

ガスシリンダーのガス圧はマットレスの種類・サイズによって異なります。購入した際の設定に従って組立ててください。
途中変更は適切な開閉ができなくなり危険ですのでおやめください。

※十字ドライバーをご用意ください。※組み立ては安全上2名以上で行ってください。

このたびは、ファニーベッドのベッドをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。未永くご愛用していただくため、組立ての時に必ずこの「組立説明書」をよくお読みになって組立て下さい。


ファニーベッド

特 徴


ガスハッチシリーズのサイドボックス付ベッドは、縦開き収納タイプです。尚、引出しは組立時に左右どちらか選べます。お部屋のレイアウトに合わせて設置してください。（前板には左右方向がありますので取り付けの際にはご注意ください。）

⚠ 注意

ガスシリンダーはサイズとマットレスの重量によって圧力が異なります。組み立て時に変更はしないでください。適正な開閉ができなくなり危険です。

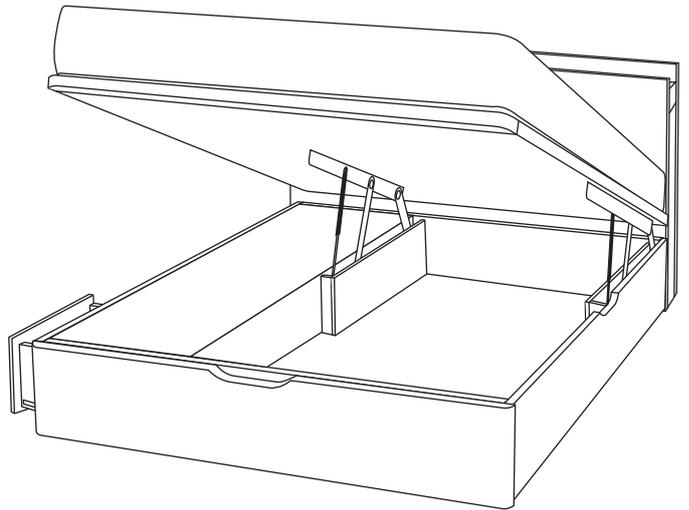

縦開き・左側引出し

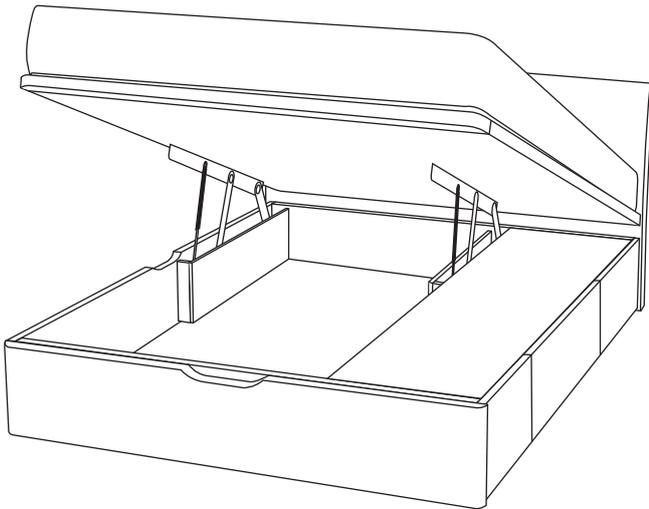



縦開き・右側引出し

梱包内容:合計9梱包(マットレスも含む)

部品名	内容数	部品名	内容数
①ヘッドボード又は宮	1個	⑥底板	2枚
②フットボード	1個	⑦ボックス本体☒	1個
③サイドボード・金具カバー	1本・2個	⑧金具セット☒	1箱
④前板	2本	⑨マットレス	1枚
⑤天板	1枚	※組み立ての際、ボルト等がある場合がございます。あらかじめご了承ください。	

縦開き

各部のなまえと
組み立て全体図

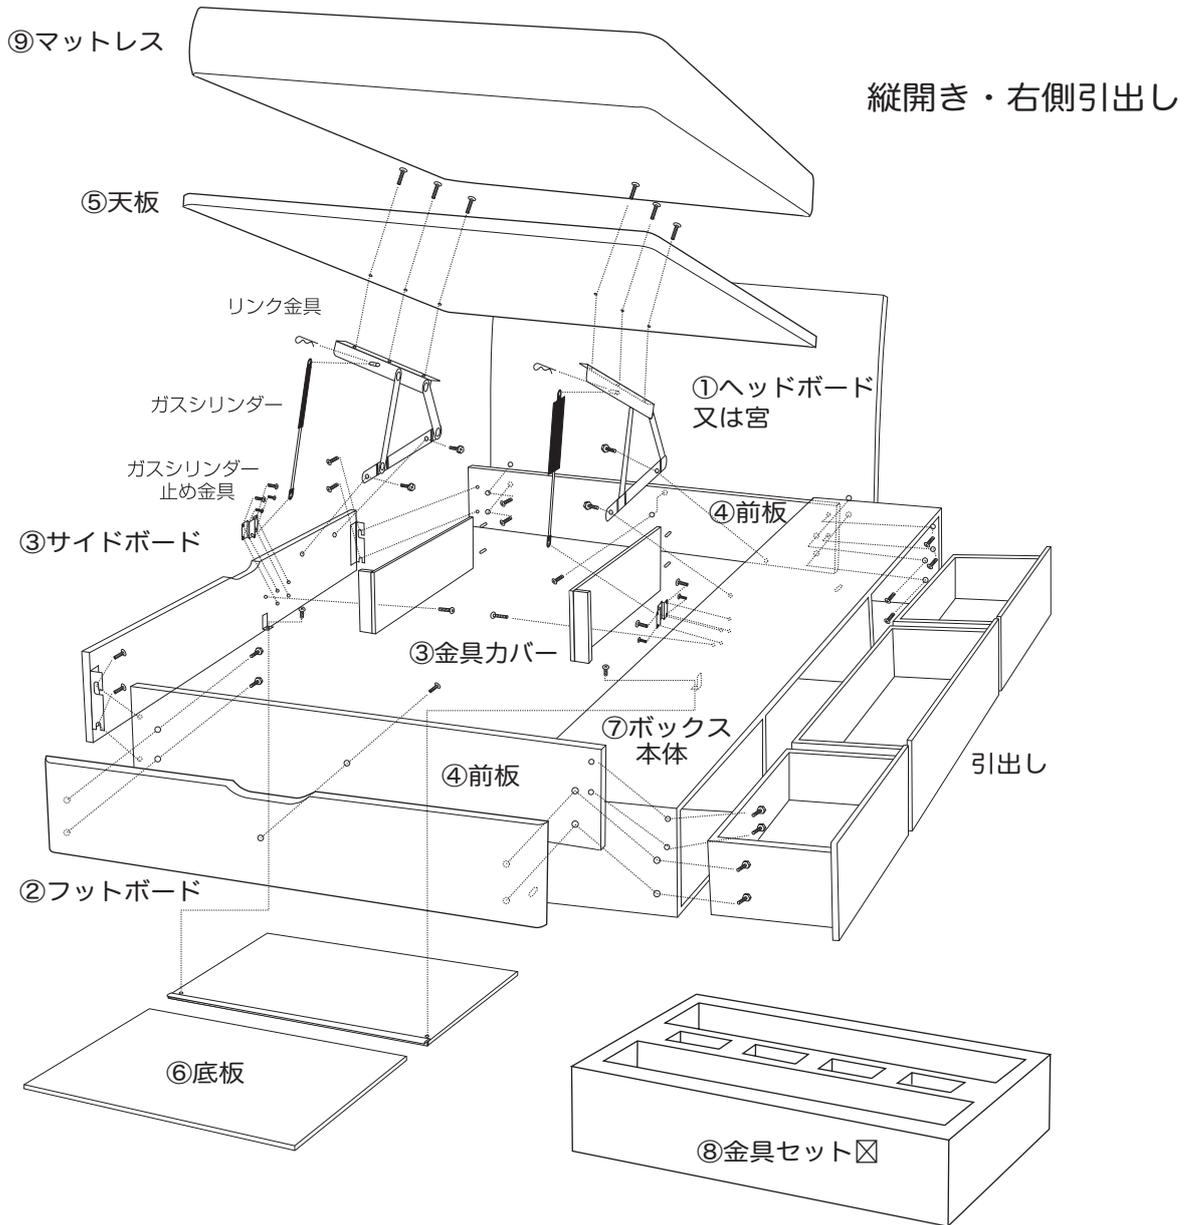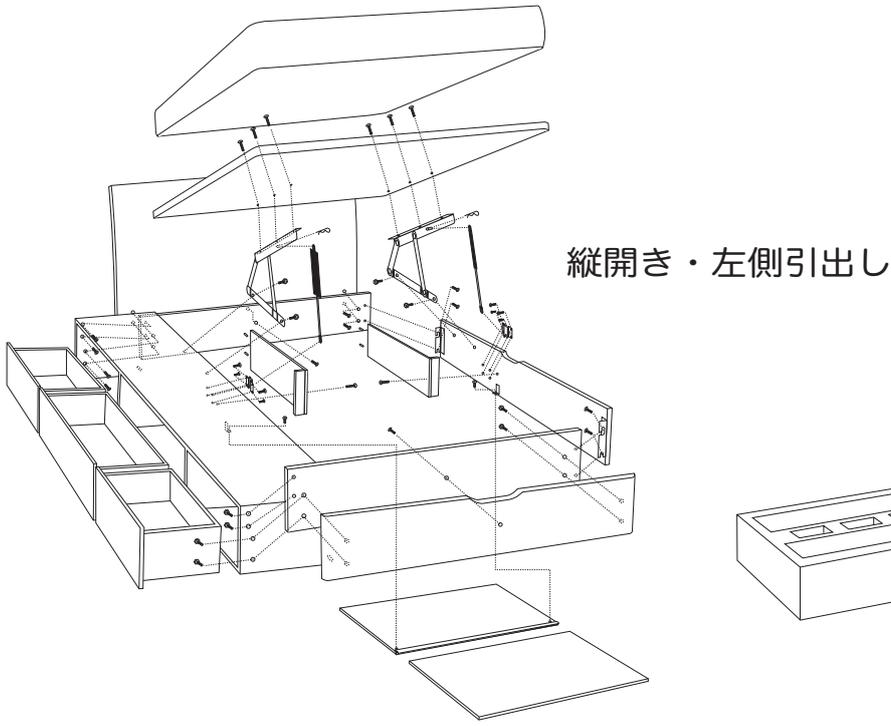

※十字ドライバーをご用意ください。※組立ては安全上2名以上で行ってください。

組立の手順…各部品にはあらかじめボルトがついております。外してお使いください。


1 前板にサイドボード・ボックス本体をつけてください。

- 前板には両端にそれぞれ2個ナットが埋め込まれています。サイドについているL金具にボルトを差込、十字ドライバーで締めてください。
- ボックス本体は両端の引出しを抜き出します。ボックス本体の裏板下にプレートが3箇所、中央には更にL型床板固定がビスで付けられています。このビスを十字ドライバーで外します。プレートは外側に13mm程度飛び出るようにして取り付けビスで留めます。しっかり十字ドライバーで締めてください。そこには底板がのりません。外したL型床板固定は手順3で使います。
- 次にボックス本体にダボを入れてください。穴はきつめになっています。それをガイドに前板の穴に合わせ、側板にあいている穴にボルト・ワッシャーを差込、前板のナットに合わせて十字ドライバーで締めてください。※前板には左右があります。ボックス本体の方向を確認して前板を配置してください。

※ボックス本体を留めるボルト等は金具セットの箱に入っております。



プレートの付け替え

始めにボックス本体から引出しを抜き取ります。それから引出し方向を下に立てて作業しますと簡単です。

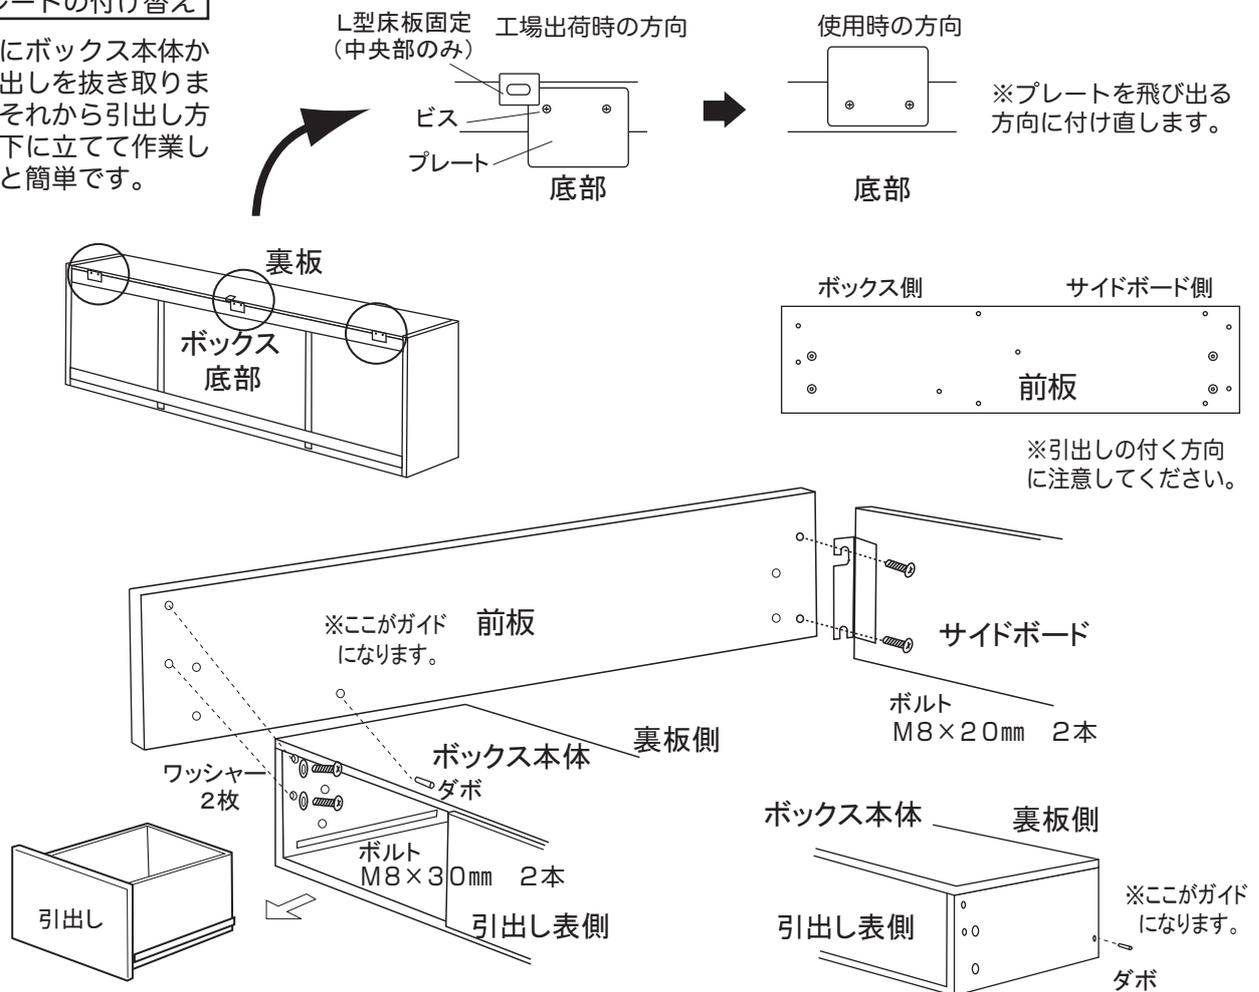


2 底板を入れてください。

- まずT型スペーサーの付いている底板の裏面に組立ボルトが付いています。このボルトを外してください。T型スペーサーが付いている底板が頭側になります。①T型スペーサーの付いていない足側の底板を先に取り付けてから、頭側の②T型スペーサー付き底板をはめてください。サイドボードと前板が直角になっておりませんと、底板は入りません。斜めに組上げていないか再度ご確認ください。

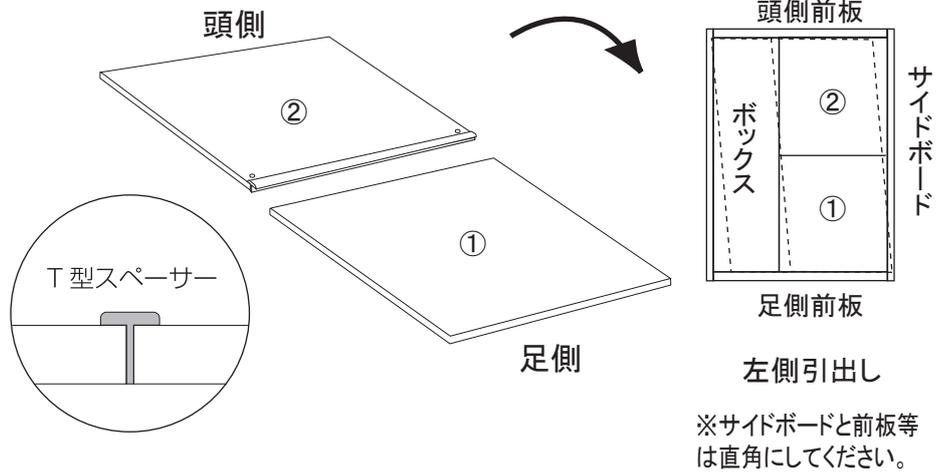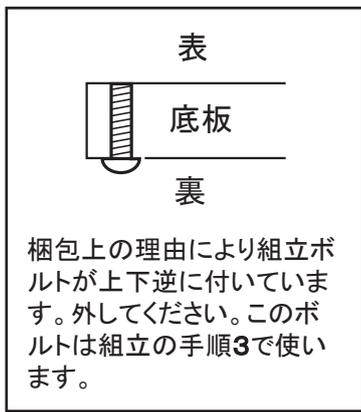

3 サイドボード・ボックス本体に床板を固定します。

●サイドボード・ボックス本体に床板を固定します。L型床板固定1箇所ずつにボルト(トラスボルトM5×17mm2本)を差込んでください。この際にヘッドボード寄りの穴をお使いください。

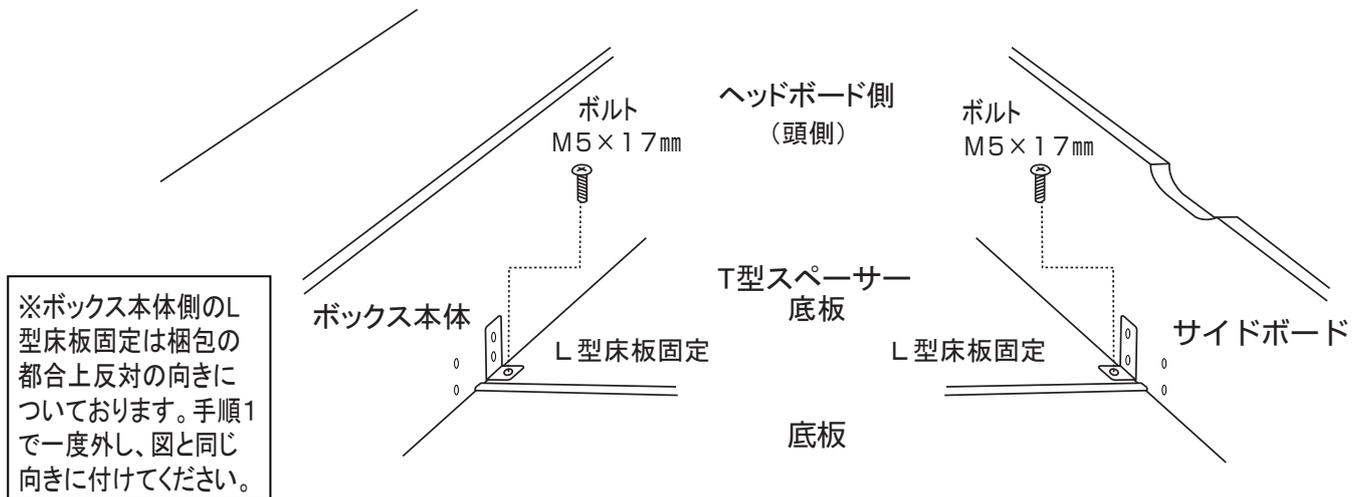


4 フットボード・ヘッドボードを前板に留めてください。

●前板の両側に2個ずつ貫通した穴が開いています。ボックス側はボックスの側板内方に穴が開いています。

●そこからボルト(トラスボルトM8×30mm4本)を差込み、フットボード・ヘッドボードを留めてください。前板中央の穴もボルト(トラスボルトM6×37mm)で留めてください。尚、機種によってはヘッドボードの中央に穴がないものもあります。この場合は取り付けは不要です。

●ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。

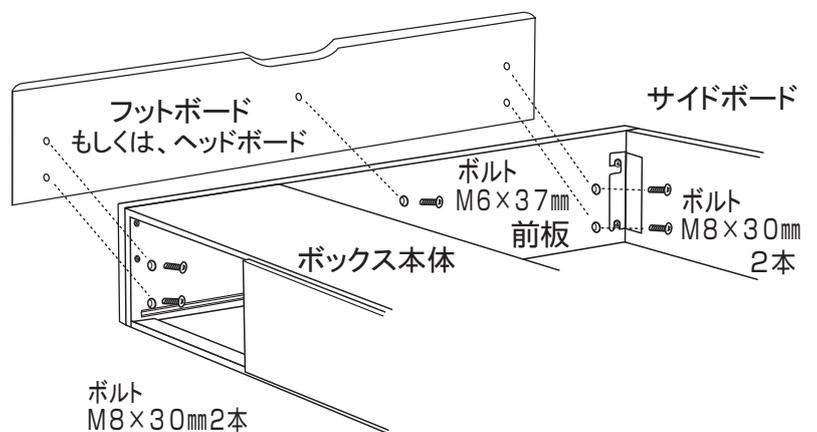


※組立手順のポイント…ヘッドボードの取り付けは手順9の次に行くと天板が取り付け易い場合があります。取り付けにくい場合はお試しください。

5 サイドボードの金具の取付位置を確認します。

●ボックスの取り付け方向に応じて金具の取付位置が異なります。下図を参考ください。

※サイドボードとボックス本体は対象になっていません。穴位置も対象です。

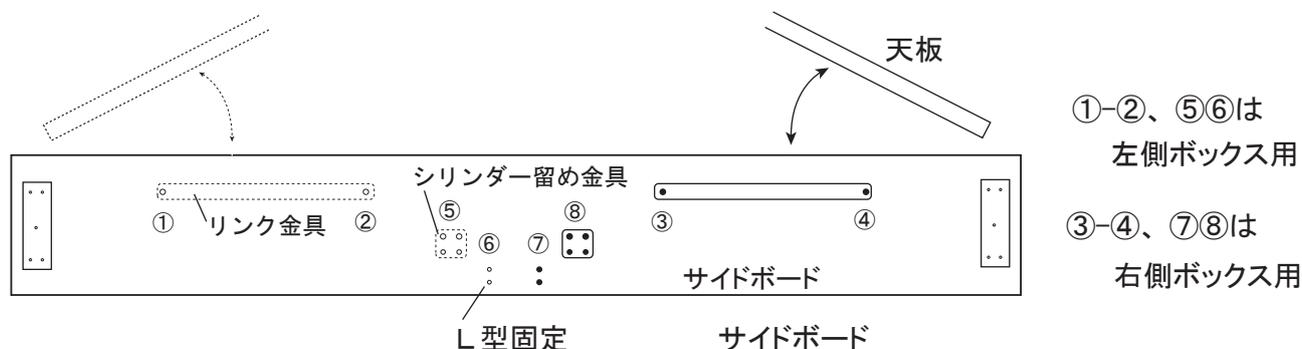


6 リンク金具をサイドボード・ボックス本体につけます。

●天板の開閉方向に気をつけながら、リンク金具をボルトで留めてください。同様にシリンダー受け金具も留めてください。

タテ開きタイプ専用リンク金具

このシールは絶対にはがさないで組立てください。






※専用リンク金具シールは組立て時の確認に必要なものです。引越しや部屋の模様替えの際分解する時もはがすことなくそのまま組み立ててください。

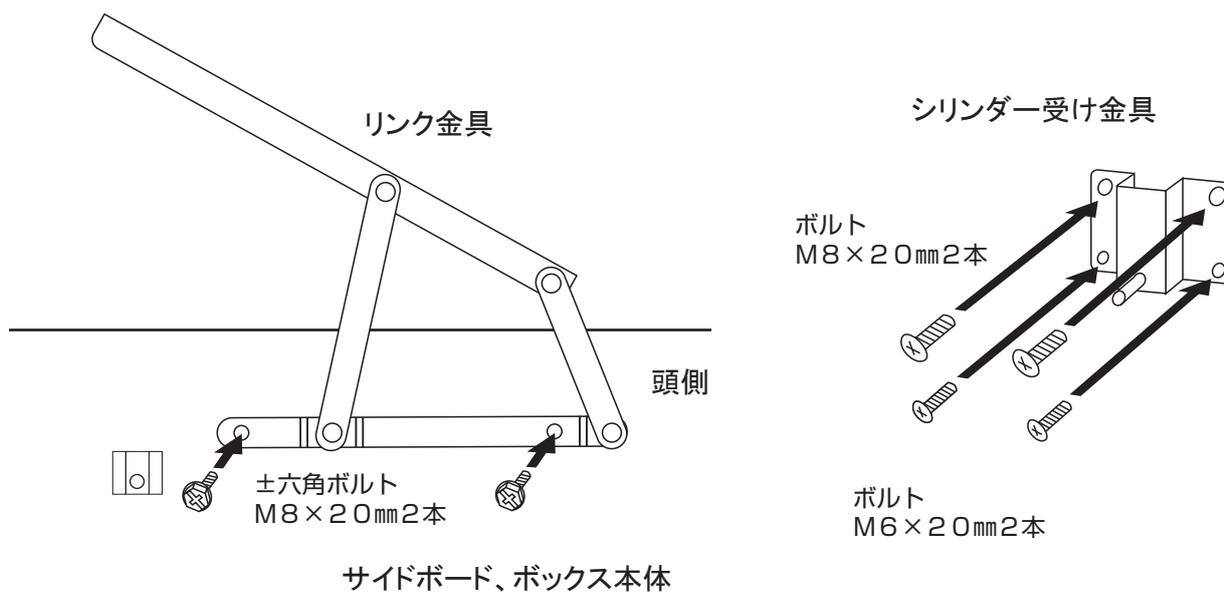

7 天板をリンク金具に留めます。

- 天板をヘッドボードより15mm位あげ、サイドから10mm位とびだした位置に置きます。天板の穴にドライバーを差し込みリンク金具の穴に合っていることを確認します。ボルト(トラスボルトM6×45mm6本)を天板の上から差し込みリンク金具に固定します。
- ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。


●一番下の右・左というように下から、左右交互にボルトを差し込み、軽く留めます。天板がまっすぐになっているのを確認してから再度ボルトをしっかりと締めます。

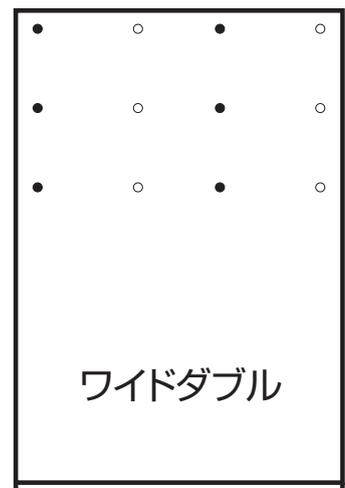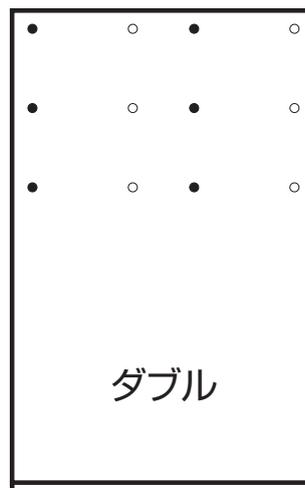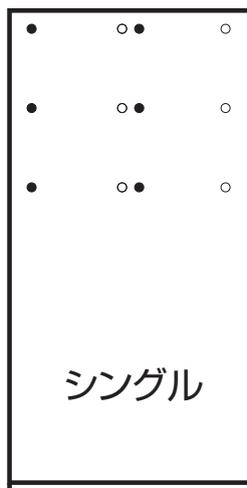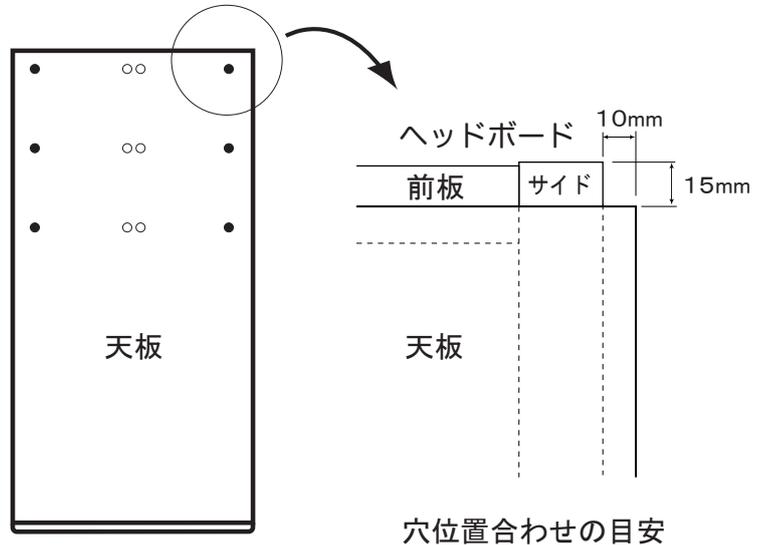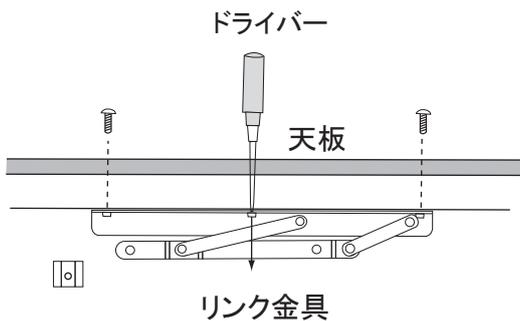

縦開きの収納場合、リンク金具取付位置のビス穴を間違わないよう注意してください。
下をフットボードとした場合、黒丸が右側ボックス付・白丸が左側ボックス付になります。


8 マットレスストッパーを天板に取り付けてください。

- マットレスストッパーと皿ビス(M4×15mm4本)はガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。取り付け方向に注意してください。
- 天板が下になる方(ヘッドボード又は宮側)に2個取り付けます。

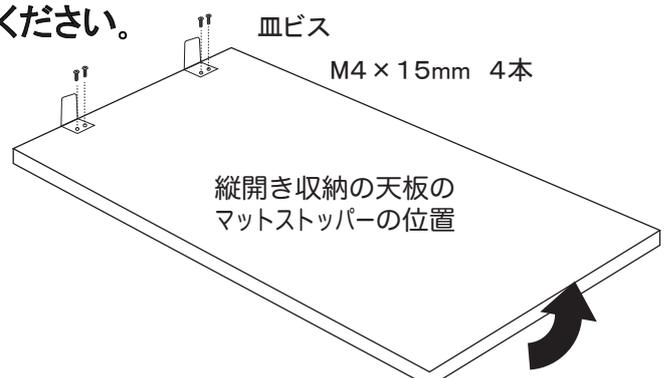


9 ガスシリンダーを金具のピンに留めてください。

●天板を上方に開いてください。シリンダー受け金具のピンとリンク金具のピンに差込、上方はRピン・ワッシャー、下方はRピンで固定してください。この時ガスシリンダーはシリンダー受け金具の方から先に取り付けると、スムーズに入ります。入りにくい場合は天板の角度を開いたり、閉じたりして調節しながら入れてください。

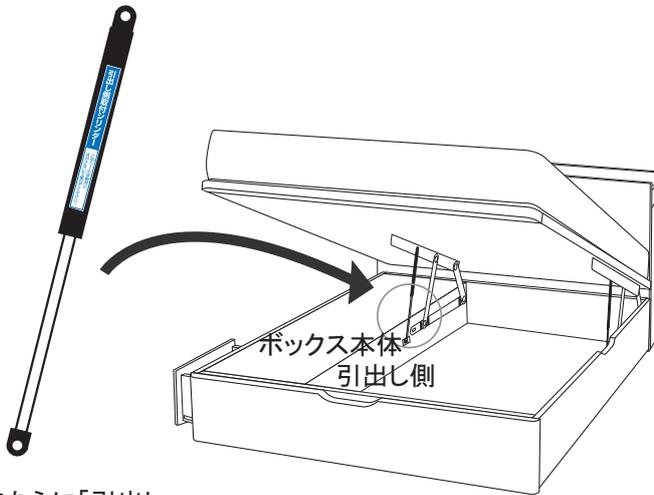


こちらに「引出し側」のシリンダーをセットします。

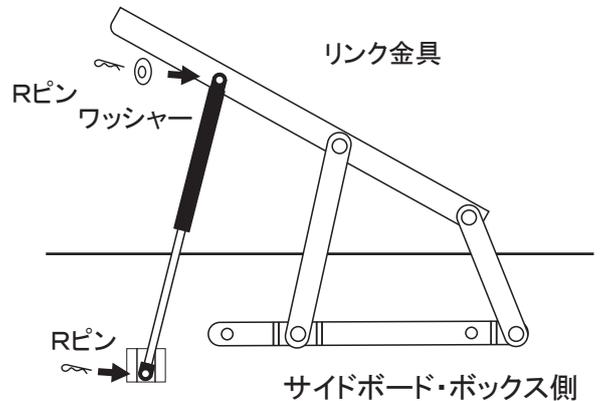

※ガスシリンダーは前板側とボックス本体引出し側では反発力が違います。必ず決められた側でお使いください。この為、シールは剥がさずにお使いください。

10 金具カバーを入れます。


●2ヶ所のダボを先に差し込んでから、ボルトM5×90mmでカバーを固定します。

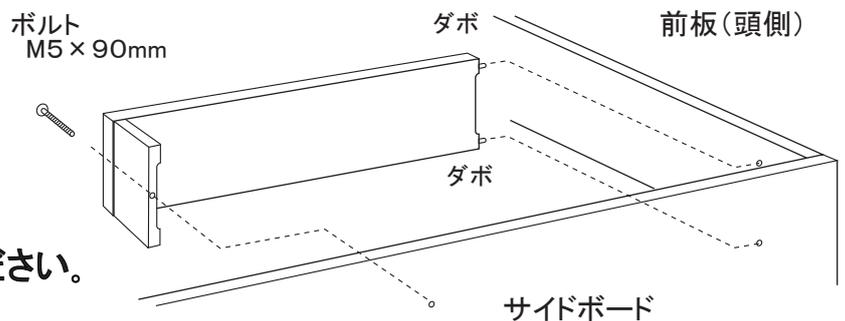

11 マットレスを天板に乗せてください。

以上で組立完了です。

使用方法

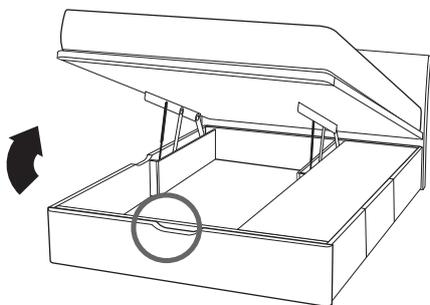

上げ方

天板のフットボード側の中央に手が掛かるように欠きがあります。そこに手を差し入れ、天板を上へゆっくり上げてください。

下げ方

マットレスの上へ片手を乗せ押し下げるようにゆっくりと下げてください。この時天板とフットボードの間に手をはさまないように十分注意してください。

⚠️ 注意

手をはさまないように、欠き穴を使ってゆっくり上下してください。

※マットレスを乗せないときは開いたままになります。ご注意ください。

ファニーベッド

発売元 株式会社 安中製作所

959-1795 新潟県五泉市本田屋1182番地
TEL. (0250)58-5151 FAX. (0250)58-8499