
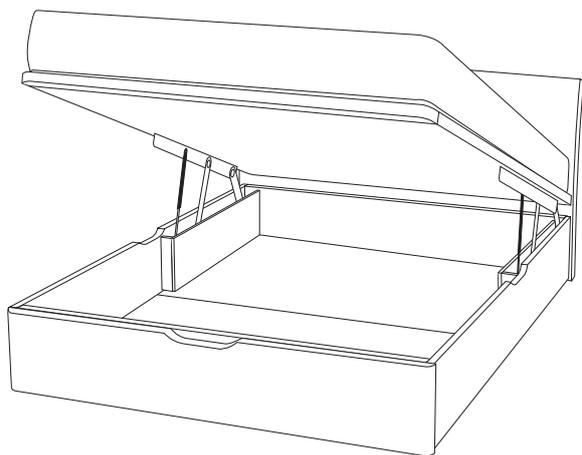


## ガス圧収納ベッド「ヘッドボード・宮タイプ」

### 組立説明書

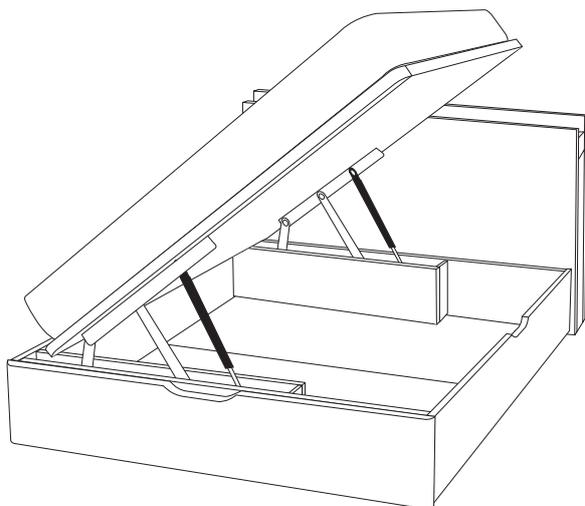

確認シールを貼って大切に保管してください。

#### 注意

縦開きと横開きでは、ガスシリンダーのガス圧が違います。購入した際に決定した方向に従って組み立ててください。  
途中変更は適切な開閉ができなく危険ですのでおやめください。

※十字ドライバーをご用意ください。※組み立ては安全上2名以上で行ってください。

このたびは、ファニーベッドのベッドをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。末永くご愛用していただくため、組立ての時に必ずこの「組立説明書」をよくお読みになって組立て下さい。


ファニーベッド

# 特 徴


ガスハッチシリーズは縦開き収納・横開き収納タイプの2タイプあります。購入時に選んだ開く方向で組み立ててください。尚、横開き収納タイプは組立時に左右どちらか選べます。お部屋のレイアウトに合わせて設置ください。(サイドボードには前後方向がありますので、取り付けの際にはご注意ください。)

## ⚠ 注意


ガスシリンダーは横開き・縦開きとマットレスの重量によって圧力が異なります。組み立て時に開閉方向の変更はしないでください。適正な開閉ができなくなり危険です。

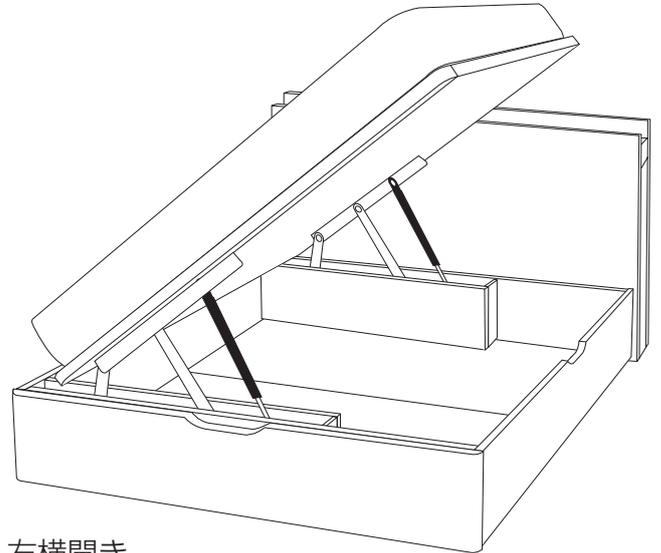

右横開き

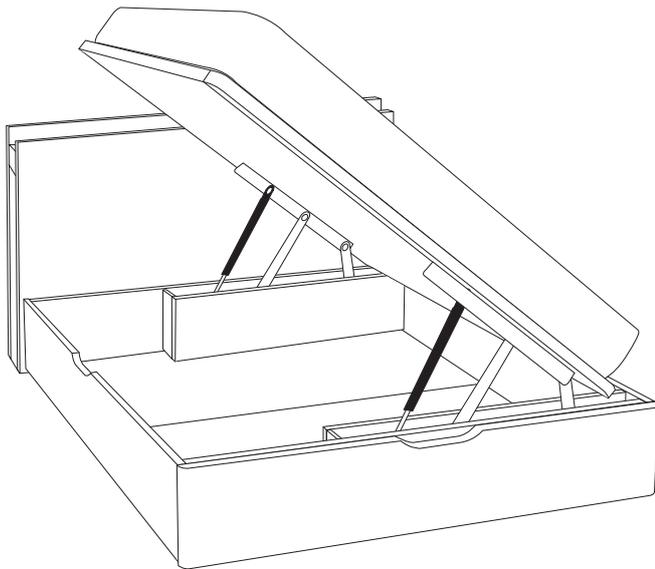

左横開き

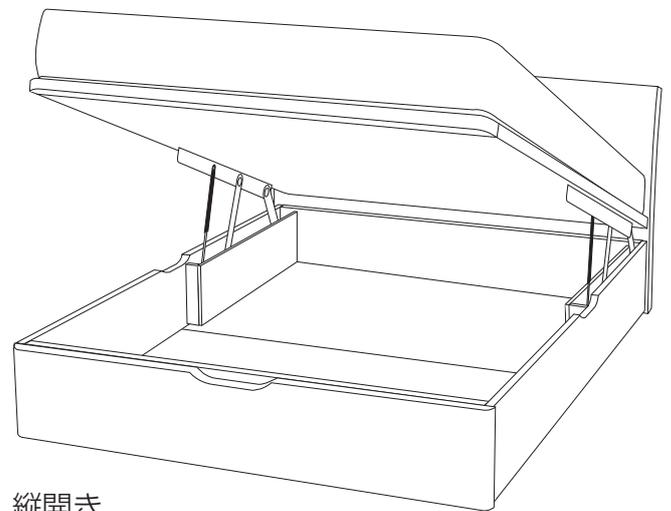

縦開き

梱包内容：合計 8 梱包 (マットレスも含む)


部品名	内容数	部品名	内容数
①ヘッドボード又は宮	1 個	⑤天板	1 枚
②フットボード	1 個	⑥底板	2 枚
③サイドボード・金具カバー	2 本・2 個	⑦金具セット	1 箱
④前板	2 枚	⑧マットレス	1 枚

※組み立ての際、ボルト等がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

# 横開き

各部のなまえと  
組み立て全体図

左横開き

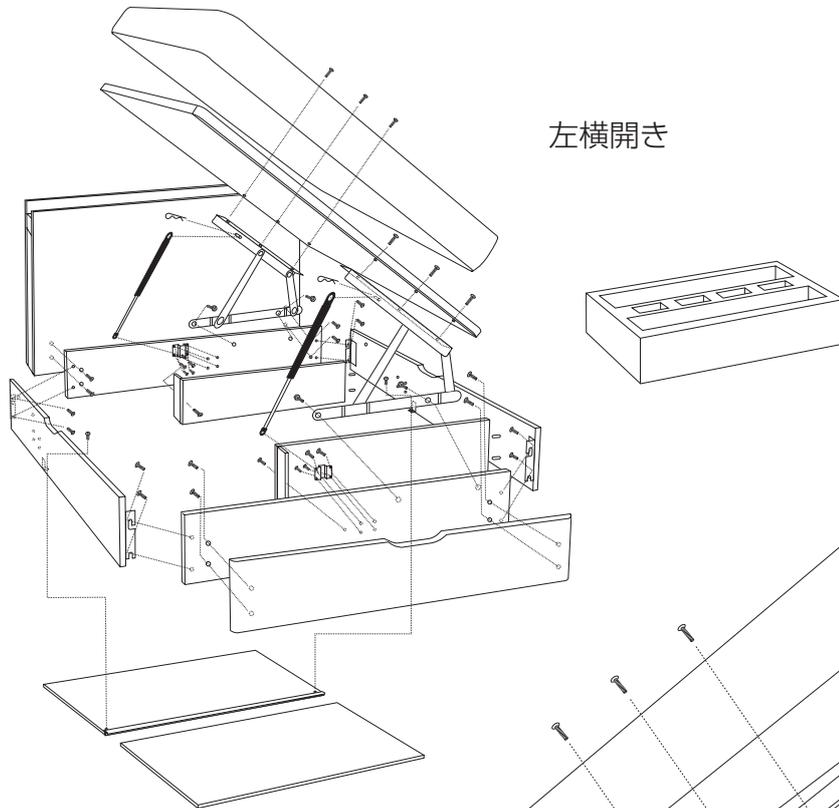

⑧マットレス

⑤天板

①ヘッドボード  
又は宮

右横開き

リンク金具  
ガスシリンダー  
シリンダー  
止め金具

④前板

③金具  
カバー

④前板

②フットボード


③サイドボード

⑦金具セット

⑥底板

# 縦開き

各部のなまえと組み立て全体図

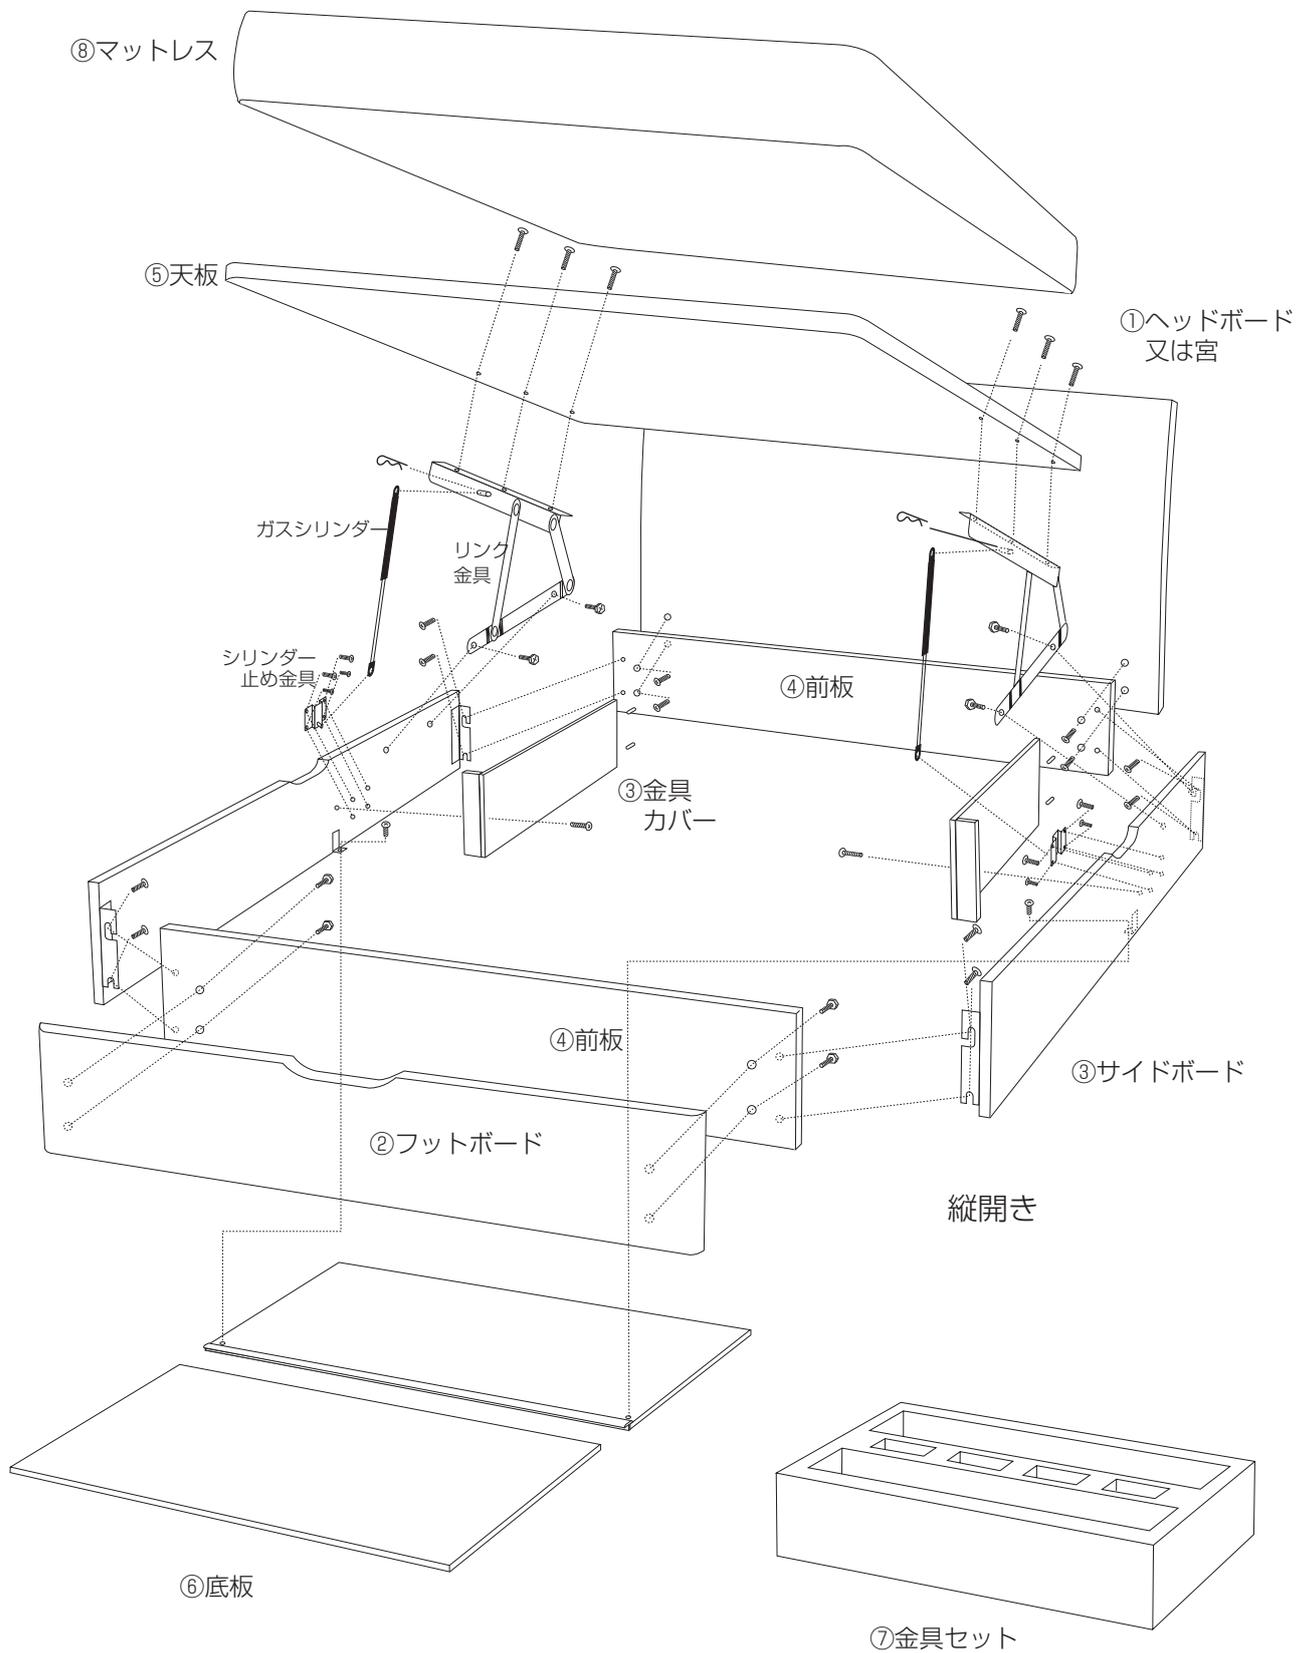

※十字ドライバーをご用意ください。※組み立ては安全上2名以上で行ってください。


## 組立の手順

各部品にはあらかじめボルトがついております。外してお使いください。

### 1 前板にサイドボードをつけてください。

前板には両端にそれぞれ2個ナットが埋め込まれています。サイドについているL金具にボルトを差込、十字ドライバーで締めてください。



※横開きタイプは前板に矢印シールが貼ってあります。天板が開く方向を確認して前板を配置してください。

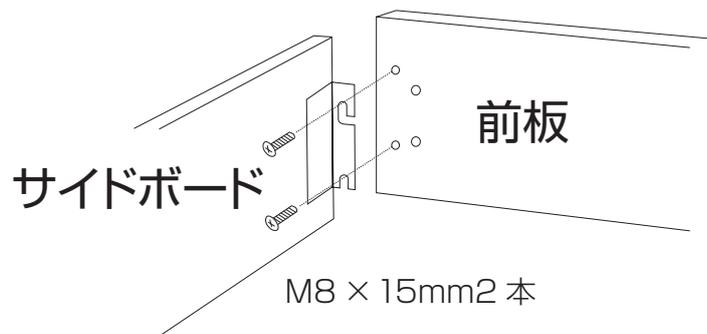

### 2 底板を入れてください。


まずT型スペーサーの付いている底板の裏面に付いている組立ボルトを外してください。

T型スペーサーが付いている底板が頭側になります。T型スペーサーの付いていない足側の底板を先に取り付けてから、頭側のT型スペーサー付き底板をはめてください。サイドボードと前板が直角になっておりませんか、底板は入りませんか。斜めに組上げていないか再度ご確認ください。

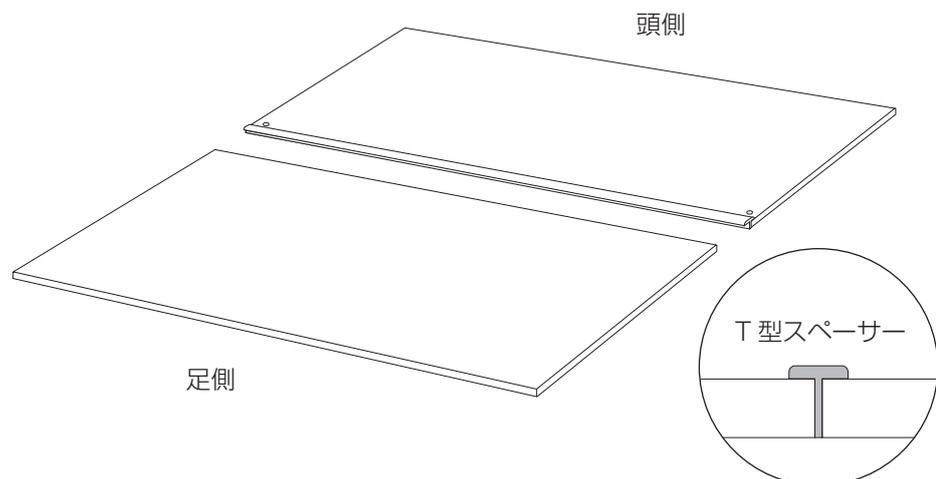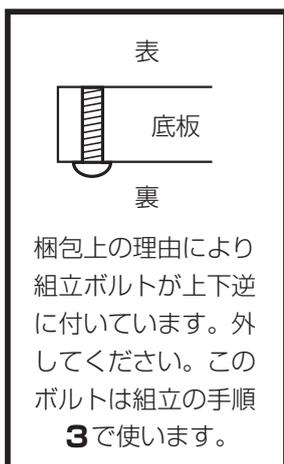

### 3 サイドボードに底板を固定します。

サイドボードに床板を固定します。L型床板固定左右2箇所にもルト（トラスボルトM5×17mm2本）を差込んでください。

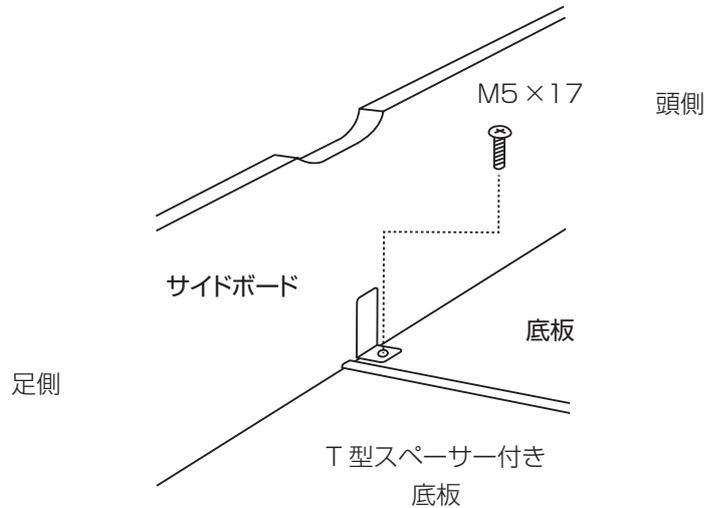

### 4 フットボードを前板に留めてください。

前板の両側に2個ずつ貫通した穴が開いています。そこからボルト（トラスボルトM8×30mm4本）を差込み、フットボードを留めてください。


ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。

### 5 ヘッドボードを前板に留めてください。

前板の両側に2個ずつ貫通した穴が開いています。そこからボルト（トラスボルトM8×30mm4本）を差込み、ヘッドボードを留めてください。


ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。

横開き収納ベッド  
の場合

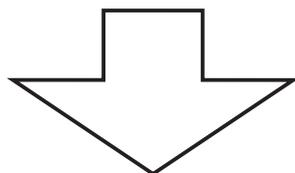


このまま  
**6** ページへ  
お進みください。

縦開き収納ベッド  
の場合

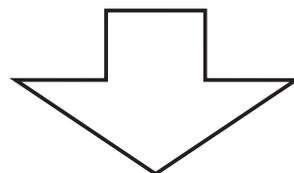

**8** ページへ  
お進みください。

# 横開き収納ベッド

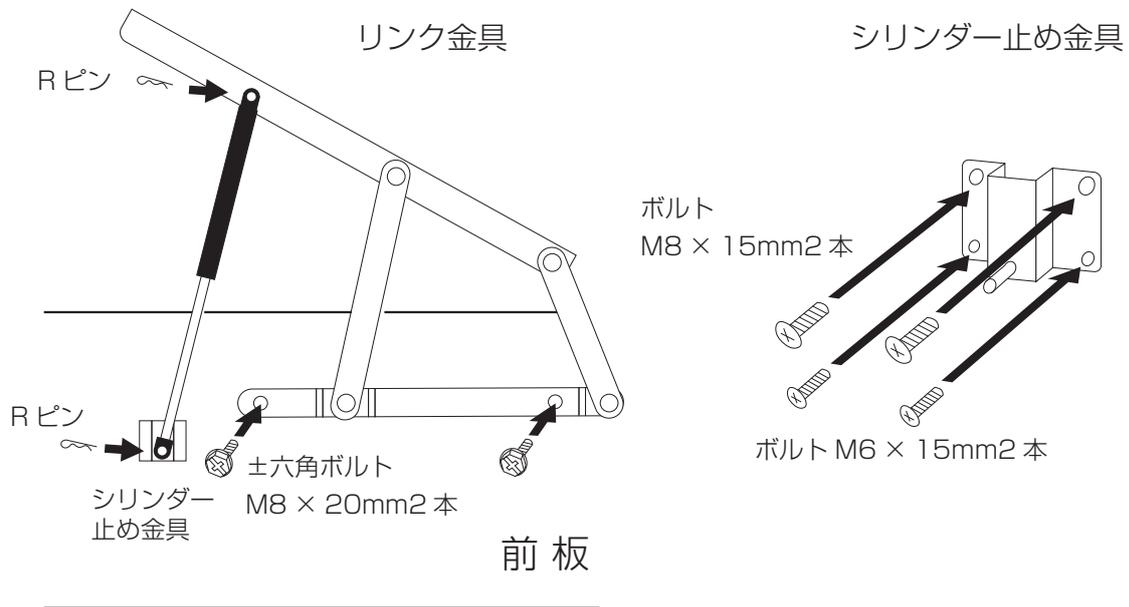

## 6 リンク金具を前板につけます。


天板の開閉方向に気をつけながら、リンク金具をボルトで留めてください。同様にシリンダー留め金具も留めてください。

## 7 ガスシリンダーを金具のピンに留めてください。

リンク金具を上方に開いてください。シリンダー留め金具のピンとリンク金具のピンに差込、Rピンで固定してください。この時ガスシリンダーはシリンダー留め金具の方から先に取り付けると、スムーズに入ります。入りにくい場合はリンク金具の角度を開いたり、閉じたりして調節しながら入れてください。

## 8 天板をリンク金具に留めます。

リンク金具が開いたままの状態为天板をボルト（トラスボルト M6 × 45mm6本）で固定してください。ボルトはガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。一番下の右・左というように下から、左右交互にボルトを差込、軽く留めます。天板がまっすぐになっているのを確認してから再度ボルトをしっかり締めます。

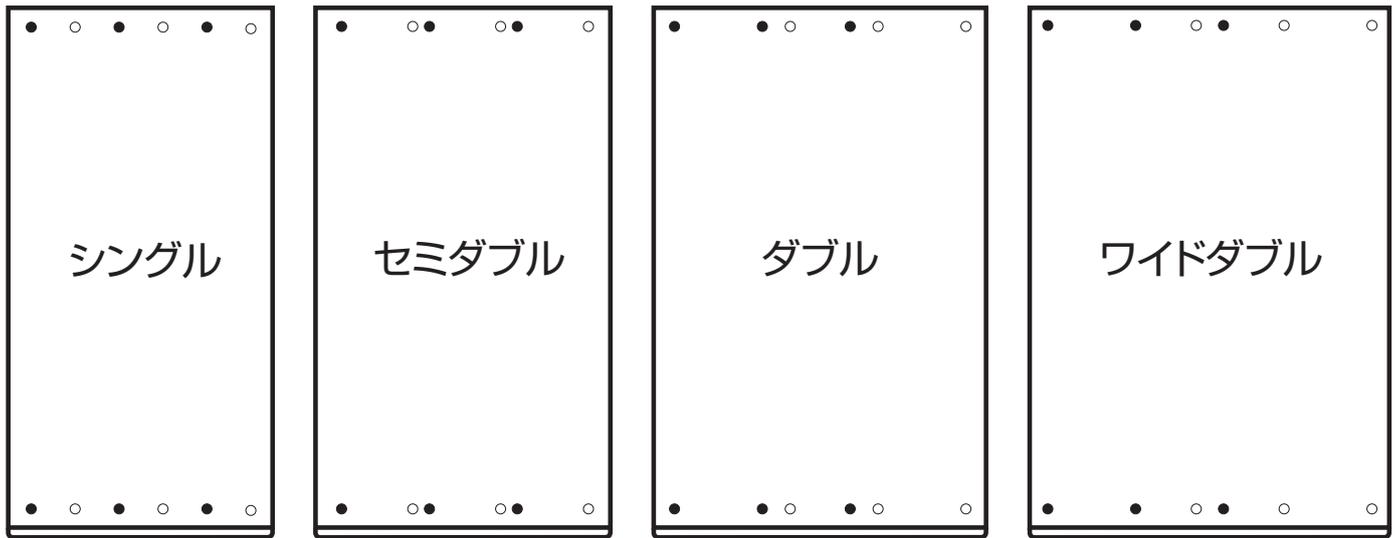


横開きの収納場合、リンク金具取付位置のビス穴を間違わないよう注意してください。  
 下をフットボードとした場合、黒丸が右開き・白丸が左開きになります。

**9 マットレスストッパーを天板に取り付けてください。**

マットレスストッパーと皿ビス (M4 × 15mm4 本) はガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。取り付ける方向に注意ください。  
 天板が下になる方に 2 個取り付けます。

**10 金具カバーを入れます。**


2ヶ所のダボを先に差し込んでから、  
 ボルト M5 × 90mm でカバーを固定します。

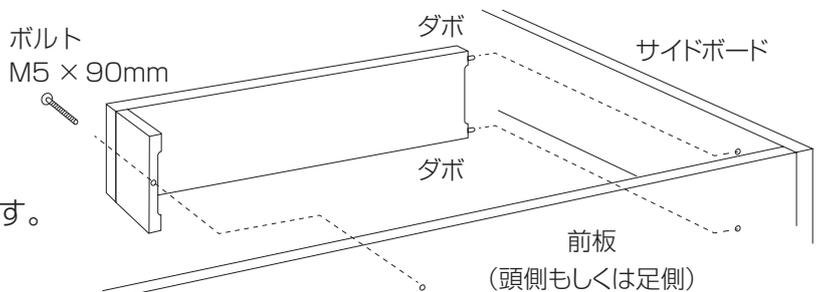

**11 マットレスを天板に乗せてください。**


以上で組立完了です。

皿ビス M4 × 15mm4 本

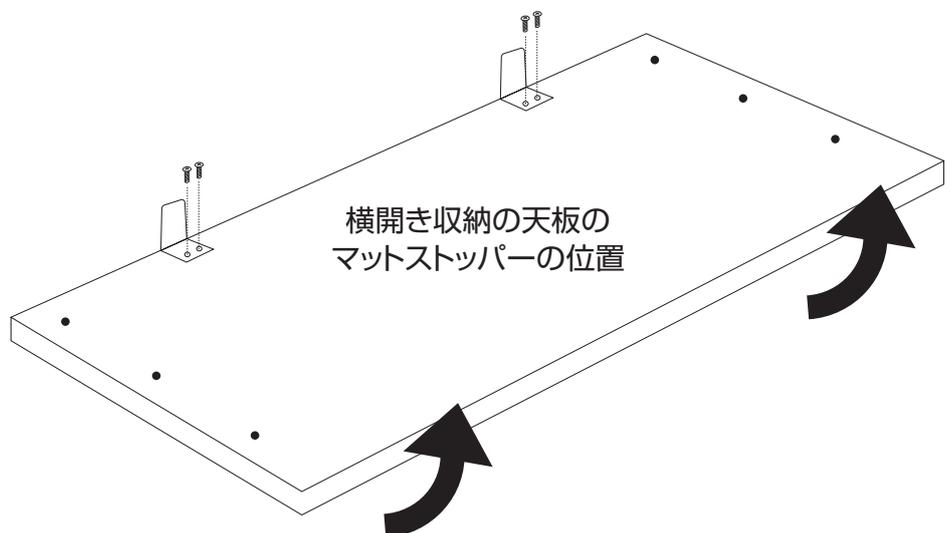

↓  
**10** ページへ  
 お進みください。

# 縦開き収納ベッド

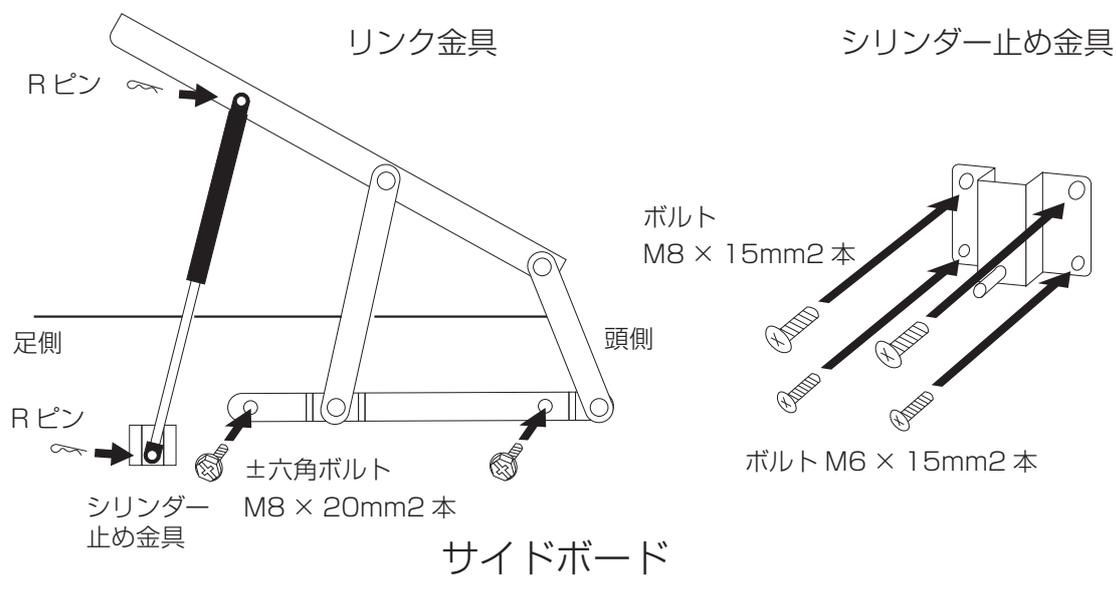

## 6 リンク金具をサイドボードにつけます。

天板の開閉方向に気をつけながら、リンク金具をボルトで留めてください。同様にシリンダー留め金具も留めてください。

## 7 ガスシリンダーを金具のピンに留めてください。

リンク金具を上方に開いてください。シリンダー留め金具のピンとリンク金具のピンに差込、Rピンで固定してください。この時ガスシリンダーはシリンダー留め金具の方から先に取り付けると、スムーズに入ります。入りにくい場合はリンク金具の角度を開いたり、閉じたりして調節しながら入れてください。

## 8 天板をリンク金具に留めます。

リンク金具が開いたままの状態为天板をボルトで固定してください。ボルト（トラスボルト M6 × 45mm 6 本）はガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。一番下の右・左というように下から、左右交互にボルトを差込、軽く留めます。天板がまっすぐになっているのを確認してから再度ボルトをしっかり締めます。


## 9 マットレスストッパーを天板に取り付けてください。

マットレスストッパーと皿ビス（M4 × 15mm 4 本）はガスシリンダーの金具セットの箱に入っております。取り付ける方向に注意ください。

天板が下になる方（ヘッドボード又は宮側）に 2 個取り付けます。


## 10 金具カバーを入れます。

2ヶ所のダボを先に差し込んでから、ボルト M5 × 90mm でカバーを固定します。

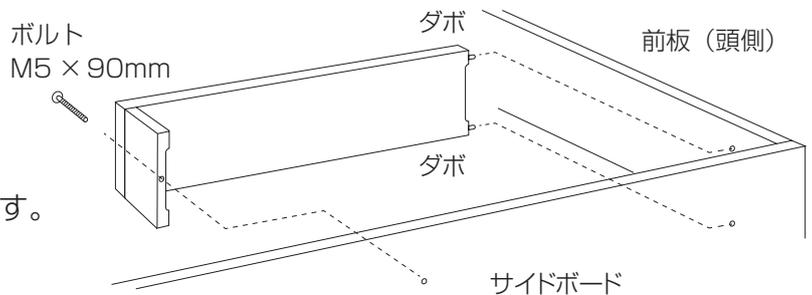

## 11 マットレスを天板に乗せてください。

以上で組立完了です。

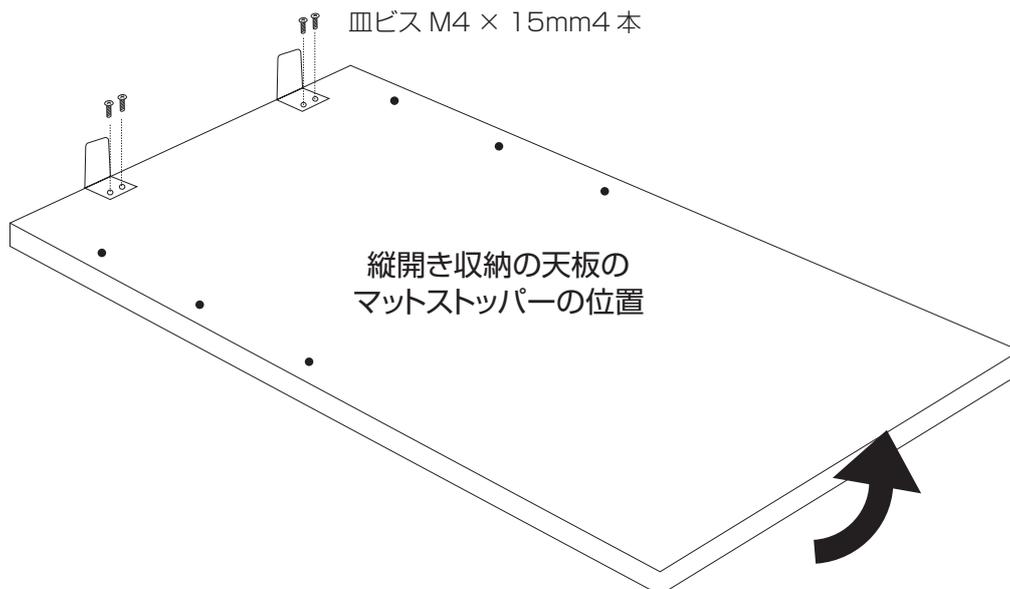


## 使用方法

### 上げ方


天板のフットボード側の中央に手が掛かるように欠きがあります。そこに手を差し入れ、天板を上へゆっくり上げてください。

### 下げ方

マットレスの上へ片手を乗せ押し下げるようにゆっくりと下げてください。この時天板とフットボードの間に手をはさまないように十分注意してください。

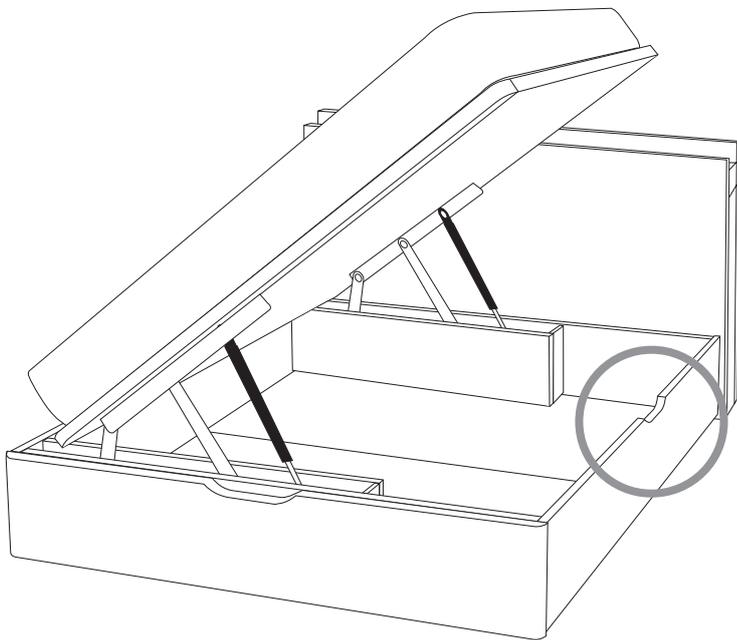


手をはさまないように、欠き穴を使ってゆっくり上下してください。

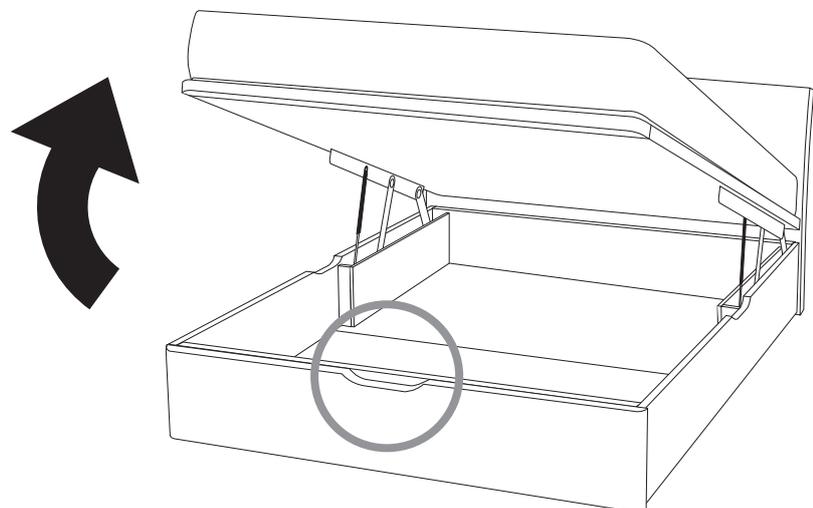

## 上手な天板の止め方 1

組立説明書の P6・P9 の「天板をリンク金具に留めます。」の部分を以下の方法で行いますと、より組み立て易くなります。

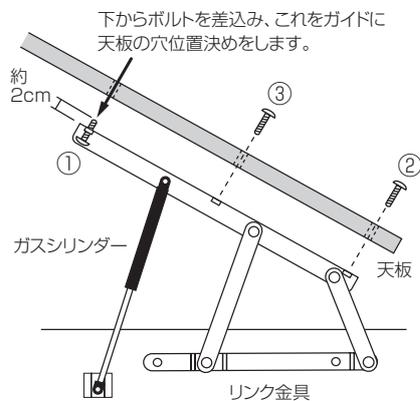


- リンク金具①の穴にボルトを下からねじ込みボルトを 2cm くらい出します。
- そのボルトをガイドに①の穴に合わせ天板を差込み②③の穴決めをします。
- ②③のボルトを天板の上から差込みリンク金具に固定します。
- 再び①のボルトを外し②③と同じように、天板の上からリンク金具に固定します。

※ボルトを締める際には、手で軽く仮止めをしてからドライバーで締めるとしっかり上手に止められます。

## 上手な天板の止め方 2

組立説明書の P6・P9 の「天板をリンク金具に留めます。」の部分を以下の方法で行いますと、より組み立て易くなります。

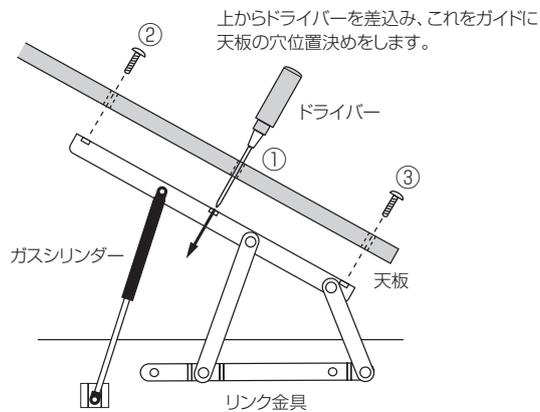

- リンク金具①の穴にドライバーを上から差込みます。
- そのドライバーをガイドに①の穴に合わせ天板を差込み②③の穴決めをします。
- ②③のボルトを天板の上から差込みリンク金具に固定します。
- ①のドライバーを外し②③と同じように、ボルトを天板の上からリンク金具に固定します。

※ボルトを締める際には、手で軽く仮止めをしてからドライバーで締めるとしっかり上手に止められます。

# ファニーベッド

株式会社 安中製作所

959-1795 新潟県五泉市本田屋 1182 番地  
TEL.0250-58-5151 FAX.0250-58-8499